

P E T K I T

Поїлка PETKIT
EVERSWEET SOLO
SMART PET DRINKING FOUNTAIN

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Будь ласка уважно прочитайте керівництво перед використанням та виконуйте всі правила

| ЗМІСТ

Додаток користувачу	163
Керівництво з безпеки	163
Основні деталі	164
Інформація про фонтан	165, 166, 167
Що потрібно зробити перед установкою	168
Повна зібранка та встановлення фонтану	169
Використання фонтану	170, 171
Опис світлових індикаторів	172
Догляд та чищення	173, 174
Поширені Запитання (FAQ)	174, 175, 176
Основні параметри	176

Додаток користувачу

Дякуємо за покупку фонтана PETKIT EVER SWEET Solo.

Будь ласка, прочитайте уважно керівництво користувача перед використанням пристроя.

Якщо пристрій зібраний та знаходиться в користуванні , це означає , що ви ознайомились та прийняли керівництво користувача.

Компанія не несе відповідальності за будь які нещасні випадки або втрати , що відбулись внаслідок порушення правил користування.

Компанія має право інтерпретувати або змінювати ці умови.

КЕРІВНИЦТВО З БЕЗПЕКИ

Відмова від виконання наступних умов може стати причиною несправності в роботі пристроя або іншої шкоди.

Будь ласка, встановіть та використовуйте фонтан суворо відповідно до керівництва користувача.

Цей пристрій НЕ РЕКОМЕНДОВАНО використовувати без догляду питомцям до 3-х місяців.

Будь ласка, використовуйте пристрій тільки в приміщенні.

У цього пристроя низьке споживання електроенергії , але тварини можуть прокусити дроти, тому можливі замикання.

Використовуйте тільки оригінальний USB провід . В іншому випадку пристрій може зламатися та викликати загрозу вашій безпеці.

Встановіть фонтан горизонтально та не повертайте, інакше він буде працювати неправильно та відбудеться розлив води.

Якщо фонтан не використовувався впродовж довгого періоду часу або був переміщений, будь ласка відключіть шнур живлення.


Якщо діти використовують пристрій, будь ласка переконайтесь , що вони це роблять під наглядом дорослих. Крім авторизованого персоналу, НІХТО не повинен виконувати ремонт пристроя, щоб уникнути різних видів випадкових травм.

Переконайтесь, що в фонтані є вода , перед тим як поїхати на вихідні.

У випадку виникнення проблем, звертайтесь у клієнтську службу підтримки своєчасно. (info@petkit.com)

| ОСНОВНІ ДЕТАЛІ


*Будь ласка, переконайтесь в наявності усіх деталей приладу для збірки фонтану.




Питтєвий піддон x 1



Трубка x 1





Фільтр x 1

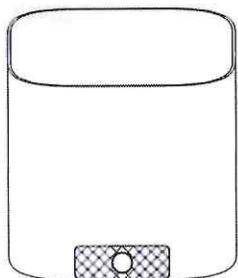


Основний прилад x1

| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНТАН



Трубк

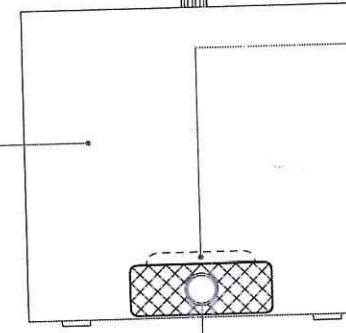

Бак для воды


Світловий індикатор
*Натиснення 5 сек для включення або вимкнення світлового індикатора

Ключ
Подвійний натиск для
перемикання режимів
(докладніше в опису
світлових індикаторів)

| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНТАН

ВСЕРЕДИНІ БАКА ДЛЯ ВОДИ

Ультра тихий насос
Переконайтесь, що він
з'єднаний з утримуючими
пазами в нижній частині бака
(*згідно зі схемою)

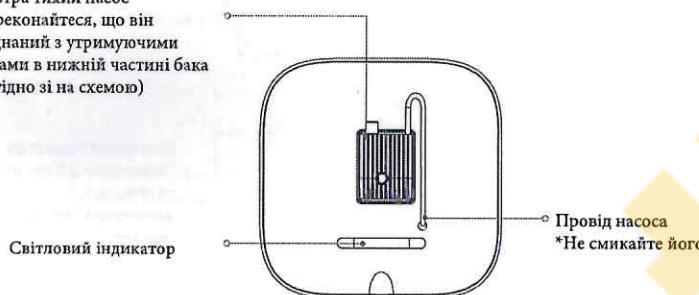


| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНТАН


Нижня частина бака для води

USB вхід
НЕ мочіть,
зберігайте сухим


Утримуючі пази

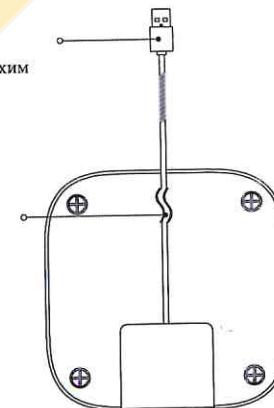



ІДІСТАНЬТЕ ПРИСТРІЙ ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕНИЯМ

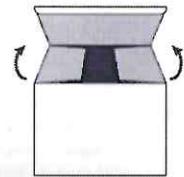

- Дістаньте пристрій
Розпакуйте та дістаньте усі деталі
фонтану. (Див. мал. вище)

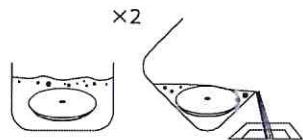


- Замочіть фільтр у воді.
Помістіть фільтр у воду, замочіть його перед
установкою. (Рекомендуємо замочувати двічі по
5 хвилин)

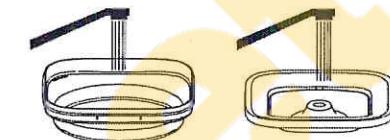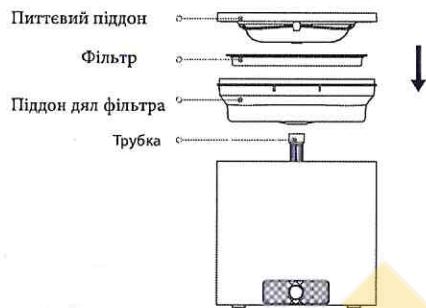

- Помийте піддон для пиття та фільтра
Аккуратно промийте обидва піддона та бак для
води перед використанням (рекомендується
промити двічі)

ПОВНА ЗБІРКА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФОНТАНУ


Установіть трубку та піддон для фільтра

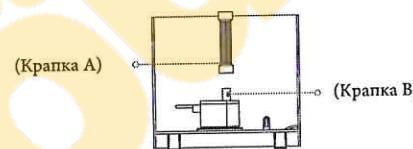


1. Переконайтесь, що насос правильно вставленний
в утримуючі пази. З'єднайте трубку з крапкою В
(як на малюнку)



3. Дістаньте замочений фільтр за допомогою отвору.
З'єднайте отвір з отвором в піддоні для фільтра та
злегка натисніть, щоб верх трубки був зовні

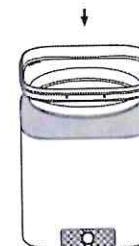

2. Проведіть трубку через центральний отвір в
піддоні для фільтра та щільно закріпіть піддон

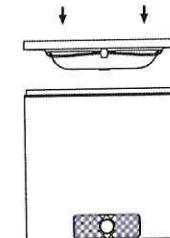


4. Вставте питевий піддон


ВИКОРИСТАННЯ ФОНТАНА

■ Як додати води

1. Дістаньте піддони з водяного бака (як вказано на малюнку)

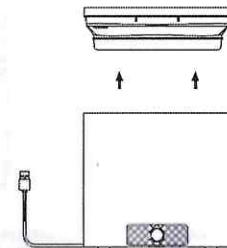


2. Не ворушіть фонтан , додайте чистої води до позначки максимум.

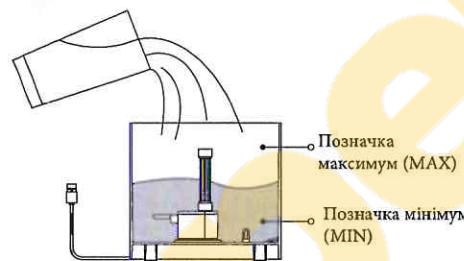


ВИКОРИСТАННЯ ФОНТАНУ

■ Установка приладу та початок використання


1. Після додавання води, установіть піддони у правильному порядку

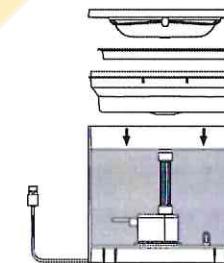

2. Під'єднайте USB шнур до джерела живлення , потім під'єднайте до розетки для старту.
(*початковий стан на режимі Smart за замовчуванням)

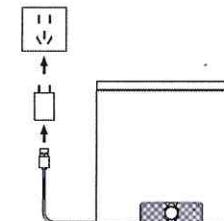

ОПИС СВІТЛОВИХ ІНДИКАТОРІВ

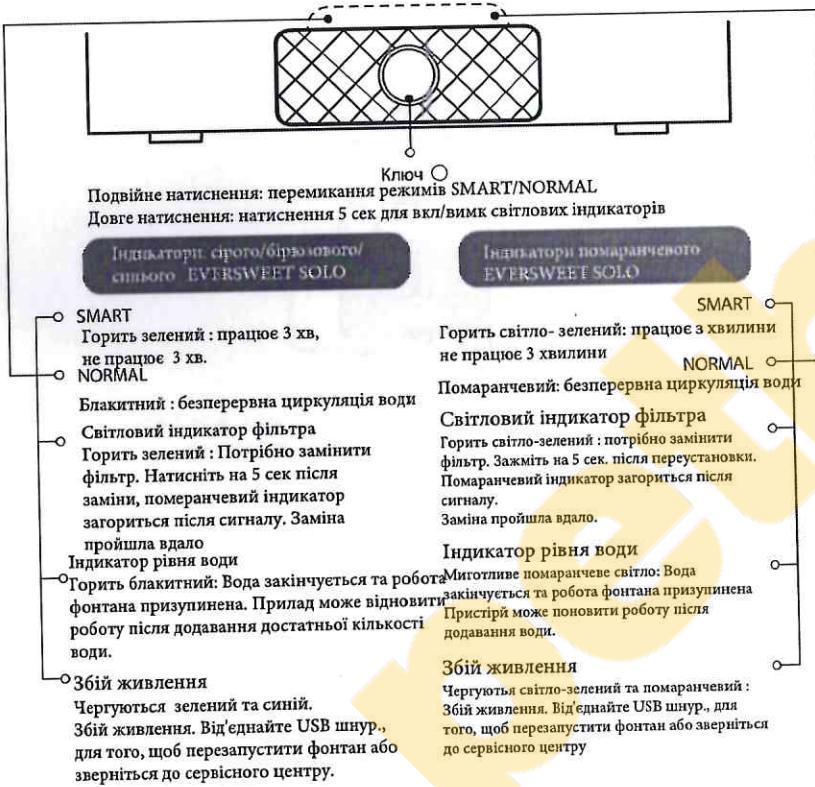

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

I. Очищення бака для води та догляд за ним.

1. Температура води може варіюватися від 0°C до 50°C
2. Не використовуйте фонтан на сонці, щоб прилад не прожовтів.
3. Очищуйте пристрій тільки після відключення від мережі та переконайтесь, що роз'єм шнура сухий.
4. Мийте бак для води в раковині, що запобігає розливу води
5. Не використовуйте бензин, гас та інші зайミсті речовини в процесі миття фонтану.
6. Не розміщуйте фонтан в окріпі.
7. В якості повсякденного догляду протирайте прилад та шнур живлення м'яко злегка вологою ганчіркою (Обов'язково відключіть прилад від мережі)
8. Рекомендується повністю розбирати прилад 1 раз на 7 днів для очищення усіх деталей.
9. Якщо ви не користуетесь фонтаном довгий час, будь ласка, очистить усі деталі та приберіть їх в пакувальну коробку після сушки та зберігайте в сухому місці .

II. ЗАМІНА ФІЛЬТРА

1. Фільтр необхідно замінювати 1 раз на 60 днів на режимі SMART та 1 раз на 30 днів на режимі NORMAL (Орієнтуйтесь на світловий індикатор)
2. Замочіть новий фільтр перед використанням (рекомендується замочити двічі , по 5 хвилин за 1 раз) та злегка прополосніть перед заміною
3. Для здоров'я вашого питомця замінюйте фільтр своєчасно

| ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

III, Чищення безшумного насоса

Безшумний насос потрібно очищувати 1 раз на тиждень щоб запобігти засміченню, через яке подача води може бути ускладнена та насос може почати видавати шум.

| Поширені Запитання (FAQ)

* Якщо у вас виникли питання , напишіть нам:info@petkit.ru.com

Про збій світлових індикаторів:

1. Після включення не горить світловий індикатор. Будь ласка, повторно підключіть USB шнур або замініть його на новий. Якщо проблема не вирішується, зверніться до info@petkit.ru.com
2. Проблема перезавантаження після заміни фільтра (світловий індикатор не вимкнувся) : переконайтесь , що режими SMART/NORMAL перемикаються при подвійному натисненні. Або зажміть для перезавантаження фонтана.
Якщо проблема не вирішена, напишіть info@petkit.ru.com
3. Помаранчевий та блакитний індикатори чергуються (*Помаранчевий SOLO: чергаються світло-зелений з помаранчевим) позначає нестабільну напругу. Замініть шнур на новий.

| Поширені Запитання (FAQ)

II. Про фільтр

1. Небагато чорного порошку плаває у воді: небагато нетоксичного та нешкідливого активованого вугілля із шкаралупи кокосового горіху , що використовується для фільтра , може попадати у воду . Це нормальне явище, не наскідить питомцю.
2. Звук "клацання" в насосі при використанні: через циркуляцію струму води, активоване вугілля кокосові шкаралупи може бути поглинено насосом. Будь ласка, перевірійте та очищайте своєчасно.

III. Про циркуляцію води

1. Вода не циркулює після перемикання на режим NORMAL

- 1)Перевірте світловий індикатор . Якщо помаранчевий індикатор горить, але бак повний з водою, зверніться до служби підтримки клієнтів.
- 2) Дістаньте піддони та перевірте насос на наявність сміття. Якщо насос працює правильно, спробуйте замінити фільтр на новий. Якщо проблема не вирішена, зверніться до info@petkit.ru.com

2. Вода почала погано циркулювати

- 1) Спочатку перевірте фільтр, потім трубку та насос. Від'єднайте та почистіть їх. Якщо проблема не вирішена, зверніться до info@petkit.ru.com
- 2) Ця проблема може бути викликана маленьким залишком води у баці. Заповніть бак водою.
- 3) Перевірте , що піддон фільтра та трубка були вірно поєднані

| Поширені Запитання (FAQ)

3) Починає переповнюватися після використання. Якщо фільтр використовується занадто довго, брудні частинки на поверхні будуть впливати на ефект просочування у фільтрі.

Замініть фільтр своєчасно та перевіряйте засмічення в трубці та в насосі.

IV Фонтан намочився та не працює задовільно

Від'єднайте фонтан від мережі, вийміть ніжні гвинти, відкрийте ніжну кришку та просушіть її в сухому прохолодному місці 12 годин. Потім спробуйте знов підключити фонтан.

| ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Найменування	Petkit Eversweet Solo
Модель	P4103
Розміри	160 мм X 160 мм X 158 мм
Рекомендовано для питомців	Коти та невеликі собаки
Вага	Близько 0,65 кг
Номінальна напруга	5В ===
Номінальна потужність	2 Вт

| УТИЛІЗАЦІЯ



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

| ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приемною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовільнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту випадку недотримання нижче зазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія діє на умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми - продавця, а також повної інформації про компанію інсталатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаklізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електрорізивлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦІТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦІТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПІІ	Дата	Організація, Адреса	Представник	Шілдис, МП
1.				
2.				
3.				

Виробник: "Петкіт Нетворк Технолоджі (Шанхай) Ко., Лтд", Рум 218, Білдінг W1, №1000 Ченъхуей роуд, Пудонг Дістрікт, Шанхай, КНР. WWW.PETKIT.COM
Імпортер вказаний на упаковці.